



Инструкция по монтажу профиля Surestep.

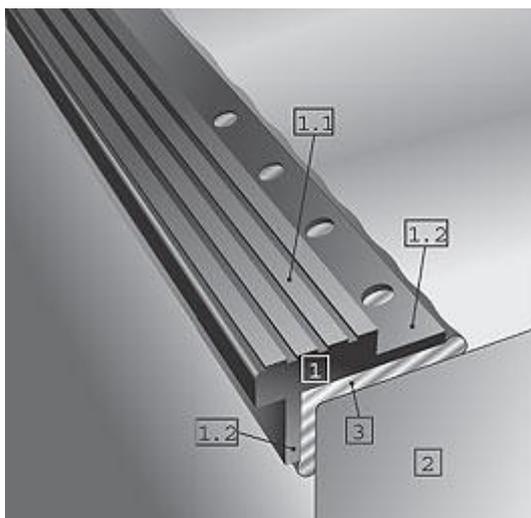

1. ПОДГОТОВИТЬ УГЛЫ СТУПЕНЕЙ.

- Используя уровень, выровнять угол ступени **2** быстро схватывающимся цементно-полимерным клеем *. Если плоскости, образующие угол ступени, не будут ровными, труднее будет добиться, чтобы гибкий резиновый профиль **1** при наклеивании лег ровно.
- Только в работе с неповрежденными стандартными железобетонными лестничными маршами подготовка углов не нужна.

2. НАКЛЕИТЬ ПРОФИЛЬ НА УГЛЫ СТУПЕНЕЙ.

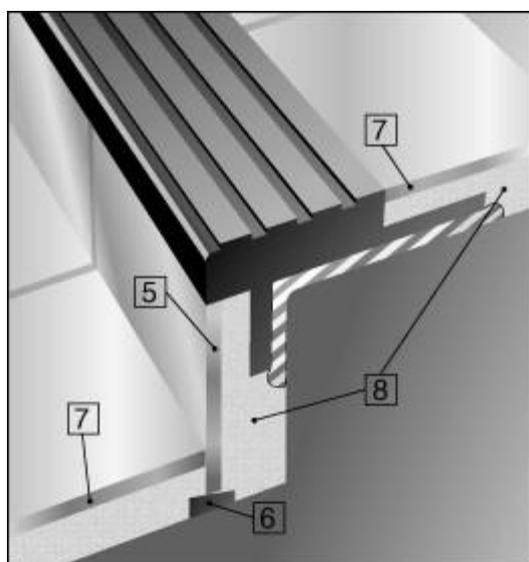

- Обязательно обезжирить перед наклеиванием закладные выступы профиля **1.2**.
- Начинать наклеивание через 3 часа после выравнивания угла ступени, когда схватится выравнивающий слой клея.
- Нанести слой быстро схватывающегося цементно-полимерного клея * **3** на поверхности профиля, которыми он будет ложиться на угол ступени **2**.
- Наложить смазанный клеем резиновый профиль **1** на угол ступени **2** и выправить форму и положение профиля, прижимая к верхней и передней поверхностям его рабочей части длинный ровный жесткий брусок, металлический или деревянный.
- Если ступени длиннее профиля, то целые профили или отрезаемые куски нужной длины монтируются встык без зазоров, но не прижимая стыкуемые торцы


друг к другу. **

- Профиль **SureStep®** можно устанавливать не только на прямые ступени, но и на изогнутые. Чтобы горизонтальный закладной выступ не мешал изгибу, в нем делают несколько клиновидных вырезов.

3. ПРИСТУПИТЬ К УКЛАДКЕ ПЛИТКИ.

- Укладку начинать через 3 часа, когда затвердеет клей, которым приклеен профиль.
- Использовать напольную плитку с шероховатой поверхностью. Для наружных лестниц предпочтителен керамический гранит.
- Использовать толстослойный цементно-полимерный клей.***
- Сначала устанавливаются вертикальные плитки **5**, покрывающие подступени. Верхний край плитки **5** должен плотно, без зазора, подпирать профиль снизу. Чтобы плитка **5** не сползала вниз в процессе высыхания слоя клея **8**, она подпирается снизу клиньями **6** из осколков плитки.
- Плитки **7**, покрывающие горизонтальные поверхности ступеней, укладываются во вторую очередь. Передний край плитки **7** должен прилегать к профилю без зазоров.

ВНИМАНИЕ!

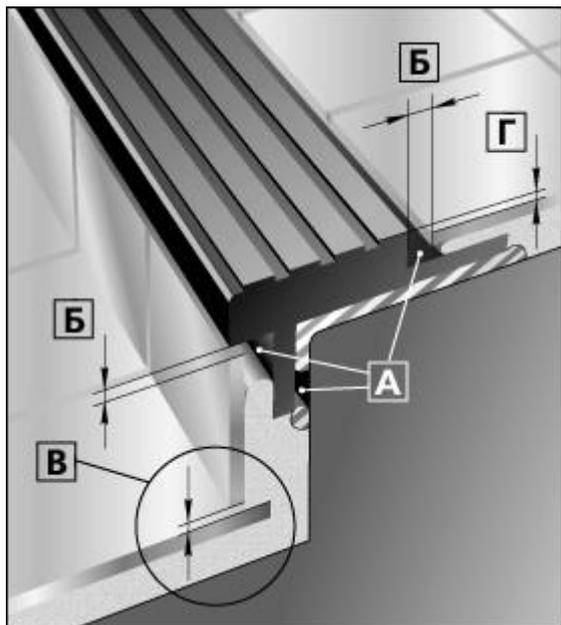

Мастера SureStep® предупреждают от серьезных ошибок, значительно снижающих качество конструкции.

А. НЕ оставлять пустот под плиткой, над и под закладными выступами. ****

Б. НЕ допускать неплотного прилегания торцов плитки к профилю. Затирать зазоры между плиткой и резиной бесполезно: затирка выкрашивается.

В. НЕ менять последовательность выполнения п.3, то есть очередность монтажа вертикальной 5 и горизонтальной плитки 7. *****

Г. Чтобы на ступенях не застаивалась вода, горизонтальная плитка должна укладываться заподлицо с поверхностью рабочей части 1.1 профиля или чуть выше нее, но ни в коем случае НЕ ниже. С этой целью мастера SureStep®

делают ступень с легким

фронтальным и продольным уклоном.